Notice Smartmax

Guide de démarrage SmartMax
Merci d'avoir choisi notre téléphone portable SmartMax. Afin de vous offrir un service optimal, nous vous recommandons de lire ce guide avant la toute première utilisation.

Remarque :
Si de l'eau est présente sur l'écran cela aura pour effet de réduire les performances de l'écran tactile ou pourrait engendrer des manipulations erronées. Veuillez maintenir l'écran propre et sec.

Aperçu de votre téléphone portable :

1. Bouton de mise hors/sous tension
2. Récepteur
3. Senseur de lumière
4. Bouton Menu
5. Bouton Accueil
6. Caméra frontale
7. Écran tactile
8. Bouton Retour
9. Micro
10. Port I/O, connecteur USB
11. G&T (Géoloc Talking)
12. Volume
13. Raccourci Appareil photo (appuyer longuement pour basculer)
14. Haut-parleur
15. Caméra/Appareil arrière
16. Vis

Insérez la carte SIM et la carte Micro-SD
1.Retirez le capot arrière puis dévissez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Retirez le capot de la batterie comme indiqué sur l'image ci-dessous.

2. Retirez la batterie en soulevant sa partie supérieure comme indiqué sur l'image ci-dessous.

3. Insérez la carte SIM dans son emplacement dédié.

4.Pour insérer la carte Micro-SD, ouvrez le compartiment prévu à cet effet et glissez-y la carte, enfin, refermez le compartiment.

5.Pour insérer la batterie, assurez-vous de placer l'étiquette vers l'extérieur et alignez les parties métalliques de la batterie avec celles du téléphone afin qu'elles soient en contact. Enfoncez légèrement la batterie pour bien la placer.

6.Placez le capot de la batterie, le capot arrière puis vissez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

7.Chargez la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Veuillez la recharger pendant un cycle complet de 12 heures.

8.Pour mettre votre appareil hors ou sous tension, maintenez le bouton dédié enfoncé pendant 2 secondes.

Mise en garde :
Afin de garantir l'étanchéité à l'eau et à la poussière de votre téléphone portable, assurez-vous que le capot, les vis et la protection du port I/O soient correctement fermés.

Stockage USB
Connectez votre téléphone à un ordinateur par le biais d'un câble USB ; l'ordinateur affichera une fenêtre d'installation du pilote USB. Sélectionnez connexion USB ou bien stockage USB.

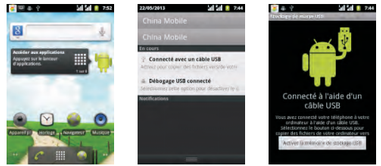

Retirez la carte Micro-SD en toute sécurité
Ouvrez les « Paramètres », puis « Carte Micro-SD et stockage téléphone » pour éjecter la carte Micro-SD en toute sécurité.
Remarque : afin d'éviter toute perte de données veuillez arrêter correctement le stockage USB avant de le retirer.

Utilisez l'écran tactile
Un seul clic : pour sélectionner une icône. Par exemple, cliquez sur « Appeler » pour afficher le clavier.Double clic : pour zoomer ou dezoomer. Par exemple, pour zoomer sur une photo, ou pour la recherche Internet, cliquez deux fois.
Maintien: cliquez et maintenez le doigt sur une icône ou dans la fonction de saisie pour accéder à des options supplémentaires.
1) Lorsque vous appuyez longuement sur un contact de votre répertoire, cela affichera un menu avec différentes options.
2) Pour déplacer une icône du menu vers l'écran d'accueil, cliquez dessus et déplacez-la sans relâcher.
3) Appuyez longuement sur les espaces vides de l'écran d'accueil pour ajouter des raccourcis. Faites défiler l'écran pour afficher plus d'applications qui ne peuvent être affichées sur une seule page.

Écran d'accueil
Vous pouvez accéder à toutes les fonctions par le biais de l'écran tactile : cliquez sur les icônes pour ouvrir les applications correspondantes. Procédez à la vérification de toutes les applications afin de vous assurer de leur bon fonctionnement.
Au total, il y a cinq pages d'accueil affichées sur le téléphone portable : faites défiler les pages vers la droite ou la gauche pour basculer sur les pages suivantes. Pour créer des raccourcis et des widgets, tapotez et appuyez longuement sur un espace vide de n'importe quelle page. Pour revenir à l'écran d'accueil principal, appuyez sur le bouton Accueil.

Créez des raccourcis et des widgets
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un espace vide et maintenez appuyé jusqu'à ce que le menu soit affiché puis sélectionnez « Raccourcis » et « Widgets ».

Supprimez les raccourcis et les widgets
Pour supprimer un élément, cliquez dessus et maintenez appuyé, puis faites-le glisser vers le bas de l'écran dans la corbeille , Lorsque l'élément devient rouge, relâchez : l'élément a bien été supprimé.

Verrouillez l'écran
Dans le but d'éviter les manipulations inutiles et d'économiser la batterie, vous pouvez verrouiller l'écran à l'aide du bouton de mise hors/sous tension. Le téléphone se verrouille automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps.
Déverrouillez l'écran
Appuyez sur la touche de mise hors/sous tension puis faites glisser le cadenas pour déverrouiller l'écran.



Mode Silence
Faites glisser le symbole du volume pour basculer le téléphone sur le mode Silence. Pour désactiver le mode Silence, faites glisser le symbole pour réactiver la sonnerie.

Messages
Depuis n'importe quel écran, faites glisser la barre des Messages pour afficher votre messagerie et voir vos notifications en attente.

Gérer les applications
Vous pouvez installer des applications « .apk » dans le Gestionnaire des applications et suivre leurs instructions.
Pour désinstaller des applications, ouvrez les « Paramètres », puis « Applications » et enfin, le « Gestionnaire » : depuis ce menu vous pourrez gérer et désinstaller les applications.

Prolonger la durée de la batterie
Certaines fonctions peuvent utiliser plus d'énergie et raccourcir la durée de la batterie. Afin d'y remédier vous avez la possibilité de:
- désactiver la connexion sans fil lorsque vous ne l'utilisez pas, comme par exemple le Bluetooth, les réseaux Wifi ou GPS ;
- réduire la luminosité et accélérer la mise en veille de l'écran, ou bien appuyez sur le bouton de mise hors/sous tension dès que vous n'utilisez pas l'appareil ;
- fermez toutes les applications automatiquement synchronisées come les E-mails, le calendrier, les contacts et autres fonctions.
Remarque : certaines applications téléchargées peuvent également réduire la durée de la batterie

Support Technique
Bien que ce téléphone soit conçu pour résister aux chocs, ne le heurtez
pas intentionnellement. Une manipulation brutale risquerait
d'endommager l'appareil, réduire ses performances et ne plus être
couvert par la garantie.
Support Technique: Générale Télécom Services – 31000 Toulouse
Tel: 05 61 63 60 60
Fax: 05 61 63 60 67
Email: sav@mobiletoutterrain.com

Onedirect®
www.onedirect.fr
N° Gratuit 0 800 72 4000